Bedienungsanleitung

Darkside EVO · Shisha-Set mit Glasbowl · Green, Bronze, Grey und Black

Diese Anleitung gilt für die Darkside EVO in allen vier Farben: Green, Bronze, Grey und Black. Lies sie vor der ersten Nutzung vollständig, besonders das Kapitel „Sicherheitshinweise“, und bewahre sie auf. Gibst du die Shisha weiter, gib diese Anleitung mit.

Inhalt

1	Überblick	1
2	Teileübersicht	2
3	Lieferumfang	3
4	Vor der ersten Nutzung	3
5	Aufbauen und Wasser einfüllen	3
6	Kopf und Kohle vorbereiten	4
7	Klicksystem: Säule und Glasbowl	4
8	Diffusor einsetzen und abnehmen	4
9	Rauchen und Blow-Off	5
10	Nach der Session	5
11	Reinigung	5
12	Pflege, Aufbewahrung und Transport	6
13	Fehlerbehebung	6
14	Sicherheitshinweise	6
15	Entsorgung	7
16	Technische Daten	8
17	Hersteller, Gewährleistung und Kontakt	8



Green · Bronze · Grey

1 Überblick

Die Darkside EVO ist ein komplettes Shisha-Set: Rauchsäule mit integriertem Molassefänger, Glasbowl, Kohleteller, Silikonschlauch, Mundstück und Tauchrohr mit Diffusor. Mit Glasbowl steht sie rund 50,5 cm hoch.

Die Glasbowl rastet per Klicksystem an der Rauchsäule ein – ohne Schrauben. Der Schlauch dockt magnetisch an, und abgestandenen Rauch bläst du über den vertikalen Blow-Off nach oben ab.

Am Tauchrohr sitzt ein abnehmbarer Diffusor: Mit Diffusor rauchst du leise und ruhig, ohne Diffusor mit klassischem, direktem Durchzug. Du entscheidest bei jeder Session neu.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Darkside EVO ist zum Rauchen von Shisha-Tabak (Wasserpfeifentabak) mit Shisha-Kohle bestimmt, immer mit Wasser in der Glasbowl. Nur für Erwachsene. Kopf, Kohle und Tabak sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf einen Blick

Höhe	ca. 50,5 cm mit Glasbowl
Rauchsäule	Durchmesser 11 mm, integrierter Molassefänger
Materialien	Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Glasbowl	per Klicksystem mit der Rauchsäule verbunden
Schlauchanschluss	magnetisch
Blow-Off	vertikal
Diffusor	am Tauchrohr, abnehmbar

2 Teileübersicht

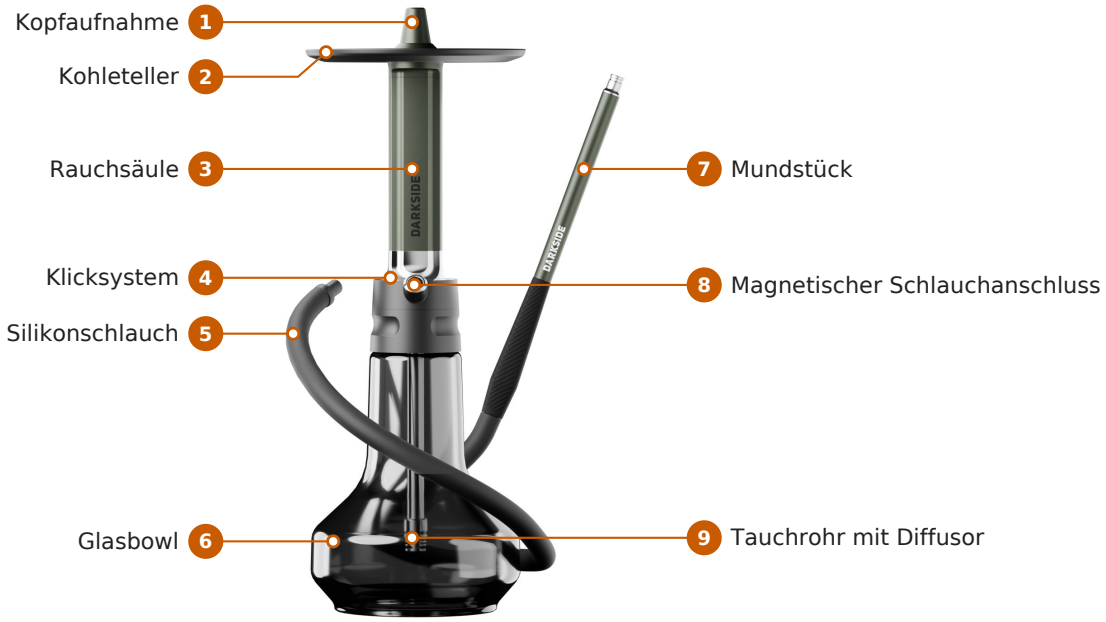

Nr.	Teil	Funktion
1	Kopfaufnahme	Oben an der Rauchsäule. Hier setzt du deinen Shisha-Kopf auf; darunter sitzt der Molassefänger.
2	Kohleteller	Fängt Asche und Glut auf. Wird oben auf die Rauchsäule gesteckt und sitzt per Passung.
3	Rauchsäule mit Molassefänger	Führt den Rauch vom Kopf ins Wasser; Durchmesser 11 mm. Der integrierte Molassefänger hält überschüssige Melasse von der Säule fern.
4	Klicksystem	Verbindet Rauchsäule und Glasbowl. Die Säule rastet ein – ohne Schrauben.
5	Silikonschlauch	Verbindet die Shisha mit dem Mundstück und dockt magnetisch an.
6	Glasbowl	Wasserbehälter der EVO. Hier zieht der Rauch durch das Wasser.
7	Mundstück	Am Ende des Schlauchs – hierüber ziehst du.
8	Magnetischer Schlauchanschluss	Hält den Schlauch sicher und gibt ihn mit einem Handgriff frei.
9	Tauchrohr mit Diffusor	Führt den Rauch unter Wasser. Der Diffusor am unteren Ende ist abnehmbar.



Kopfaufnahme, Molassefänger und Säulenkopf



Säulenfuß und Klicksystem



Rauchsäule mit Tauchrohr und Diffusor

Die Abbildungen zeigen die Farbe Green; Bronze, Grey und Black haben dieselbe Ausstattung. Abbildungen können vom Produkt abweichen.

3 Lieferumfang

- Rauchsäule mit integriertem Molassefänger
- Glasbowl
- Kohleteller
- Silikonschlauch
- Mundstück
- Tauchrohr mit Diffusor



Kopf, Kohle, Kohlezange und Tabak sind nicht enthalten. Prüfe nach dem Auspacken, ob alles vollständig und unbeschädigt ist – besonders die Glasbowl. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt, melde dich bei uns: kontakt@hookain.de.

4 Vor der ersten Nutzung

1. Alle Teile auspacken und Verpackungsreste entfernen.
2. Glasbowl auf Risse und Absplitterungen prüfen.
3. Glasbowl, Tauchrohr, Diffusor, Schlauch und Mundstück mit klarem, lauwarmem Wasser ausspülen.
4. Alles vollständig trocknen lassen. Dann baust du die EVO auf (Kapitel 5).

5 Aufbauen und Wasser einfüllen

Für den Aufbau brauchst du kein Werkzeug. Stelle die Glasbowl zuerst auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Fläche.

1. Diffusor auf das untere Ende des Tauchrohrs setzen – oder bewusst weglassen, wenn du mit klassischem Durchzug rauchen willst (Kapitel 8).
2. Glasbowl mit klarem, kaltem Wasser füllen. Das Ende des Tauchrohrs soll später einige Zentimeter tief im Wasser stehen.
3. Rauchsäule mit dem Tauchrohr gerade in die Glasbowl setzen und andrücken, bis das Klicksystem einrastet (Kapitel 7).
4. Kohleteller oben auf die Rauchsäule stecken; er sitzt per Passung.
5. Silikonschlauch an den magnetischen Schlauchanschluss halten – er hält magnetisch. Mundstück fest auf das andere Schlauchende stecken, falls es noch nicht montiert ist.
6. Dichtigkeit prüfen: Kopfaufnahme mit dem Daumen verschließen und am Mundstück ziehen. Kommt kaum Luft, ist alles dicht.



Tauchrohr mit Diffusor



Klicksystem

Tipp: Mehr Wasser macht den Zug schwerer, weniger Wasser leichter. Fülle nie so hoch, dass beim Ziehen Wasser in den Schlauch gelangt – lieber mit weniger Wasser starten und nachfüllen.

6 Kopf und Kohle vorbereiten

Kopf, Tabak und Kohle sind nicht im Lieferumfang. Nimm einen Kopf, der sicher und dicht auf der Kopfaufnahme sitzt.

1. Shisha-Tabak locker in den Kopf füllen, nicht pressen. Der Tabak bleibt knapp unter dem Rand.
2. Kopf gerade auf die Kopfaufnahme setzen. Er muss dicht sitzen und darf nicht wackeln.
3. Alufolie oder ein HMD auf den Kopf legen, zum Beispiel den Darkside D-Heater Pro.
4. Shisha-Kohle auf einem Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen. Halb durchgeglühte Kohle schmeckt kratzig.
5. Die Kohle mit einer Kohlezange auf Folie oder HMD legen, zum Beispiel mit der Darkside D-Tong.
6. Ein paar Minuten anrauchen, bis der Rauch dicht und gleichmäßig kommt.

Vorsicht: Kohle, Kopf und Kohleteller werden sehr heiß. Kohle nur mit der Zange bewegen und die Shisha während der Session nicht anheben oder tragen.

7 Klicksystem: Säule und Glasbowl

Das Klicksystem verbindet Rauchsäule und Glasbowl ohne Schrauben. Die Säule sitzt fest und gerade, und zum Befüllen und Reinigen hast du sie schnell wieder abgenommen.

Verbinden

1. Rauchsäule gerade über die Glasbowl halten und das Tauchrohr ins Wasser führen.
2. Die Säule gerade andrücken, bis sie einrastet.
3. Prüfen: Die Säule sitzt fest und wackelt nicht.

Lösen

1. Nur wenn alles abgekühlt ist und keine glühende Kohle mehr auf dem Kopf liegt.
2. Kopf und Kohleteller abnehmen.
3. Die Glasbowl mit einer Hand festhalten und die Rauchsäule mit der anderen gerade aus der Verbindung lösen – nicht verkanten, keine Gewalt.



Säulenfuß und Klicksystem

8 Diffusor einsetzen und abnehmen

Der Diffusor sitzt am unteren Ende des Tauchrohrs und verteilt den Rauch im Wasser. Er ist abnehmbar – so stellst du die EVO auf deinen Rauchstil ein.

- **Mit Diffusor:** leise und ruhig.
- **Ohne Diffusor:** klassischer, direkter Durchzug.

Diffusor abnehmen oder einsetzen

1. Shisha abkühlen lassen, Kopf und Kohleteller abnehmen.
2. Rauchsäule aus der Glasbowl lösen (Kapitel 7).
3. Diffusor vom unteren Ende des Tauchrohrs abnehmen – oder fest aufsetzen, wenn du wieder mit Diffusor rauchen willst.
4. Rauchsäule wieder einsetzen und einrasten lassen.



Tauchrohr mit Diffusor

Tipp: Rauchst du ohne Diffusor, bewahre ihn sauber und trocken auf – er ist ein Kleinteil und schnell verlegt.

9 Rauchen und Blow-Off

Ziehe gleichmäßig am Mundstück. Bleibt der Rauch zu lange in der Glasbowl stehen, wird er abgestanden – dann bläst du ihn aus.

Vertikaler Blow-Off

Puste kurz und sanft in den Schlauch. Der abgestandene Rauch entweicht über den vertikalen Blow-Off nach oben. Nicht kräftig pusten.

Schlauch abnehmen

Den Schlauch löst du mit einem Handgriff vom magnetischen Anschluss, zum Beispiel zum Reinigen. Leg das Mundstück nie auf den heißen Kohleteller.

10 Nach der Session

Vorsicht: Kopf, Kohle und Kohleteller sind nach der Session sehr heiß. Kohle mit der Zange in einen nicht brennbaren Behälter legen und vollständig erkalten lassen. Erst dann den Kopf abnehmen und die Shisha zerlegen.

1. Kohle mit der Zange entfernen.
2. Kopf abkühlen lassen und abnehmen.
3. Rauchsäule lösen (Kapitel 7) und das Wasser aus der Glasbowl ausgießen.
4. Teile reinigen (Kapitel 11).

11 Reinigung

Vorsicht: Reinige die EVO erst, wenn alles abgekühlt ist. Kein kochendes Wasser verwenden – Glas kann bei starken Temperaturwechseln springen.

Nach jeder Session

1. Wasser ausgießen und die Glasbowl mit klarem Wasser ausspülen.
2. Tauchrohr und Diffusor unter fließendem Wasser durchspülen.
3. Silikonschlauch mit klarem Wasser durchspülen und hängend vollständig trocknen lassen.
4. Kohleteller von Asche befreien und abwischen.

Gründlich reinigen

1. Kopfaufnahme oben an der Rauchsäule abnehmen; darunter sitzt der integrierte Molassefänger (Abbildung in Kapitel 2).
2. Melasse aus dem Molassefänger entfernen und ihn mit warmem Wasser ausspülen.
3. Rauchsäule innen mit einer schmalen Bürste und warmem Wasser reinigen.
4. Glasbowl mit einer Flaschenbürste und etwas Spülmittel reinigen, danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
5. Mundstück abnehmen und mit warmem Wasser reinigen.
6. Alle Teile vollständig trocknen lassen, bevor du die EVO wieder zusammensetzt.

Das schadet der EVO

- Scheuermittel, Drahtbürsten und scharfe Reiniger an Aluminium, Edelstahl und Glas
- kochendes Wasser und starke Temperaturwechsel an der Glasbowl
- Spülmaschine für Glasbowl, Rauchsäule und Schlauch
- Teile feucht zusammensetzen und verstauen

12 Pflege, Aufbewahrung und Transport

- Sauber, trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Glasbowl so lagern, dass sie nicht umfallen oder gegen Metallteile stoßen kann.
- Für den Transport das Wasser ausgießen, alles trocknen lassen und die Glasbowl bruchsicher verpacken.
- Den magnetischen Anschluss sauber halten: Schmutz am Anschluss oder am Schlauchende schwächt den Halt.

13 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Zug zu schwer	Wasserstand zu hoch; Tabak zu fest gestopft	Etwas Wasser abgießen; Tabak locker einfüllen.
Zug zu leicht, Nebenluft	Säule nicht eingerastet; Schlauch nicht angedockt; Kopf sitzt nicht dicht	Säule neu aufsetzen und einrasten lassen; Schlauchanschluss prüfen; Kopf gerade und dicht aufsetzen.
Lautes Blubbern	Rauchen ohne Diffusor	Diffusor auf das Tauchrohr setzen (Kapitel 8).
Wasser im Schlauch	Wasserstand zu hoch; Shisha geneigt	Wasser abgießen, Schlauch ausspülen und trocknen lassen; Shisha gerade stellen.
Abgestandener Geschmack	Rauch stand zu lange in der Glasbowl	Über den vertikalen Blow-Off ausblasen: kurz in den Schlauch pusten.
Melasse in der Rauchsäule	Molassefänger voll	Molassefänger reinigen (Kapitel 11).
Schlauch hält nicht	Schmutz am magnetischen Anschluss	Anschluss und Schlauchende reinigen, trocknen und neu andocken.
Wenig Rauch	Kohle nicht durchgeglüht; zu wenig Hitze	Kohle vollständig durchglühen lassen; Kohle nachlegen.
Kratziger Geschmack	Zu viel Hitze; Kohle halb durchgeglüht	Eine Kohle abnehmen oder an den Rand legen; nur durchgeglühte Kohle verwenden.

Hilft das nicht, wende dich an uns: kontakt@hookain.de.

14 Sicherheitshinweise

Lies diese Hinweise vor der ersten Nutzung und halte sie ein. Sie schützen dich vor Verbrennungen, Bränden, Kohlenmonoxid und Schnittverletzungen.

Allgemein

- Nur für Erwachsene. Shisha, Zubehör, Kohle und Tabak außer Reichweite von Kindern und Haustieren benutzen und aufbewahren.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden: zum Rauchen von Shisha-Tabak mit Shisha-Kohle, immer mit Wasser in der Glasbowl.
- Vor jeder Nutzung Glasbowl, Rauchsäule, Schlauch, Mundstück und Dichtungen auf Schäden prüfen. Beschädigte Teile nicht benutzen.
- Teile nicht verändern und nicht mit Werkzeug nachbearbeiten.

Kohle, Hitze und Brandgefahr

- Glühende Kohle, Kopf, HMD und Kohleteller werden sehr heiß und bleiben nach der Session lange heiß. Kohle nur mit einer Kohlezange bewegen, heiße Teile erst nach dem Abkühlen anfassen.
- Kohle nur auf einem geeigneten Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen und die Gebrauchshinweise der Kohle und des Anzünders beachten.
- Die Shisha stabil und aufrecht auf eine ebene, hitzebeständige Fläche stellen – mit Abstand zu Vorhängen, Papier, Textilien und anderen brennbaren Gegenständen. Nicht auf Teppich oder weiche Unterlagen stellen.
- Nie unbeaufsichtigt rauchen und glühende Kohle nie unbeaufsichtigt lassen. Während der Session die Shisha nicht anheben, kippen oder tragen.
- Fällt Glut herunter, sofort mit der Kohlezange aufnehmen.
- Asche und Kohlereste erst entsorgen, wenn sie vollständig erkaltet sind – am besten in einem nicht brennbaren Behälter.

Kohlenmonoxid (CO)

- Glühende Kohle bildet Kohlenmonoxid (CO). Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und giftig.
- Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Nie in kleinen, geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen, Zelten oder Wohnwagen.
- Ein CO-Melder im Raum gibt dir zusätzliche Sicherheit.
- Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Benommenheit sofort aufhören, an die frische Luft gehen und ärztliche Hilfe holen; im Notfall 112 anrufen.

Glasbowl

- Die Glasbowl ist aus Glas und kann brechen. Vor jeder Nutzung auf Risse und Absplitterungen prüfen; beschädigtes Glas nicht weiter verwenden.
- Keine glühende Kohle und keine heißen Teile auf oder an die Glasbowl legen. Kein kochendes Wasser einfüllen und das Glas keinen starken Temperaturwechseln aussetzen.
- Nur Wasser einfüllen – keinen Alkohol und keine anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Die Shisha nur abgekühlt bewegen und dabei immer an der Glasbowl unterstützen. Nicht an Schlauch, Kopf oder Kohleteller anheben.
- Scherben nur mit Handschuhen aufnehmen.

Kinder und Haustiere

- Kinder dürfen weder rauchen noch mit Shisha, Kohle oder Zubehör spielen.
- Kleinteile wie Diffusor, Dichtungen und Ventile können verschluckt werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Shisha so aufstellen, dass niemand am Schlauch hängen bleibt und sie umreißt.

Reinigung

- Erst reinigen, wenn Kopf, Kohleteller und Kohle vollständig abgekühlt sind und die Kohle sicher entsorgt ist.
- Glasbowl mit klarem Wasser und einer Flaschenbürste reinigen; keine Scheuermittel, die das Glas verkratzen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen, bevor du die Shisha zusammensetzt oder verstaust.

15 Entsorgung

- Rauchsäule, Tauchrohr und Kohleteller sind aus Metall: über die Metallsammlung oder den Wertstoffhof entsorgen.
- Eine zerbrochene Glasbowl gehört nicht ins Altglas, sondern in den Restmüll. Scherben vorher sicher einpacken.
- Schlauch, Mundstück, Dichtungen und Diffusor über den Restmüll entsorgen, die Verpackung über die Papier- und Verpackungssammlung.
- Asche und Kohlereste nur vollständig erkaltet in den Restmüll geben.

16 Technische Daten

Marke / Modell	Darkside EVO
Farben	Green, Bronze, Grey, Black
Produktart	Shisha-Set mit Glasbowl
Höhe	ca. 50,5 cm mit Glasbowl
Durchmesser Rauchsäule	11 mm
Materialien	Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Silikon
Glasbowl	Klicksystem zwischen Glasbowl und Rauchsäule
Schlauchanschluss	magnetisch
Blow-Off	vertikal
Molassefänger	in der Rauchsäule integriert
Diffusor	am Tauchrohr, abnehmbar
Lieferumfang	Rauchsäule mit Molassefänger, Glasbowl, Kohleteller, Silikonschlauch, Mundstück, Tauchrohr mit Diffusor
Nicht im Lieferumfang	Shisha-Kopf, Kohle, Kohlezange, Tabak

17 Hersteller, Gewährleistung und Kontakt

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung gegenüber uns als Verkäufer. Bei Fragen oder Mängeln wende dich an uns.

Hersteller

LLC Darkside (Darkside Tobacco) · Moskau · Russische Föderation
E-Mail: info@darksidehookah.com · darksidehookah.com

Verantwortliche Person in der EU

Darkside Europe GmbH · Lise-Meitner-Straße 39-41 · 10589 Berlin · Deutschland
E-Mail: officede@d-tabak.com

Händler

Hookain Onlineshop GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland
Telefon: +49 221 999 88 112 · E-Mail: kontakt@hookain.de · hookain.de

Stand: 08.10.2026, Version 2. Abbildungen können vom Produkt abweichen.