Bedienungsanleitung

Darkside PRO · Shisha ohne Glasbowl · Grün, Grau und Schwarz/Gold

Diese Anleitung gilt für die Darkside PRO in Grün, Grau und Schwarz/Gold. Die PRO kommt ohne Glasbowl – die Glasbowl wählst du separat. Lies die Anleitung vor der ersten Nutzung vollständig, besonders das Kapitel „Sicherheitshinweise“, und bewahre sie auf.

Inhalt

1	Überblick	1
2	Teileübersicht	2
3	Lieferumfang	3
4	Glasbowl separat wählen	3
5	Vor der ersten Nutzung	4
6	Aufbauen und Wasser einfüllen	4
7	Kopf und Kohle vorbereiten	4
8	Rauchen, Blow-Off und Ersatzventile	4
9	Diffusor einsetzen und abnehmen	5
10	Nach der Session	5
11	Reinigung	5
12	Pflege, Aufbewahrung und Transport	6
13	Fehlerbehebung	6
14	Sicherheitshinweise	6
15	Entsorgung	8
16	Technische Daten	8
17	Hersteller, Gewährleistung und Kontakt	8



Grün · Grau · Schwarz/Gold

1 Überblick

Die Darkside PRO ist die Shisha für alle, die ihr Setup selbst zusammenstellen: Rauchsäule, Kohleteller, Silikonschlauch, Mundstück, Kopfdichtung, Diffusor und Ersatzventile für den Blow-Off kommen aus einer Hand. Die Glasbowl wählst du separat.

Die Säule aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl ist auf lange Sessions ausgelegt. Mit Glasbowl erreicht die PRO eine Höhe von rund 54 cm – je nach gewählter Glasbowl.

Der magnetische Schlauchanschluss hält den Schlauch sicher und gibt ihn mit einem Handgriff frei. Über den vertikalen Blow-Off bläst du abgestandenen Rauch nach oben ab; Ersatzventile liegen bei. Mit dem Diffusor rauchst du leiser und ruhiger.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Darkside PRO ist zum Rauchen von Shisha-Tabak (Wasserpfeifentabak) mit Shisha-Kohle bestimmt, immer zusammen mit einer Glasbowl, in der Wasser steht. Nur für Erwachsene. Glasbowl, Kopf, Kohle und Tabak sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf einen Blick

Höhe	ca. 54 cm mit Glasbowl, je nach gewählter Glasbowl
Material	eloxiertes Aluminium und Edelstahl
Schlauchanschluss	magnetisch
Blow-Off	vertikal, Ersatzventile im Lieferumfang
Diffusor	im Lieferumfang
Glasbowl	nicht enthalten – separat wählen
Farben	Grün, Grau, Schwarz/Gold

2 Teileübersicht

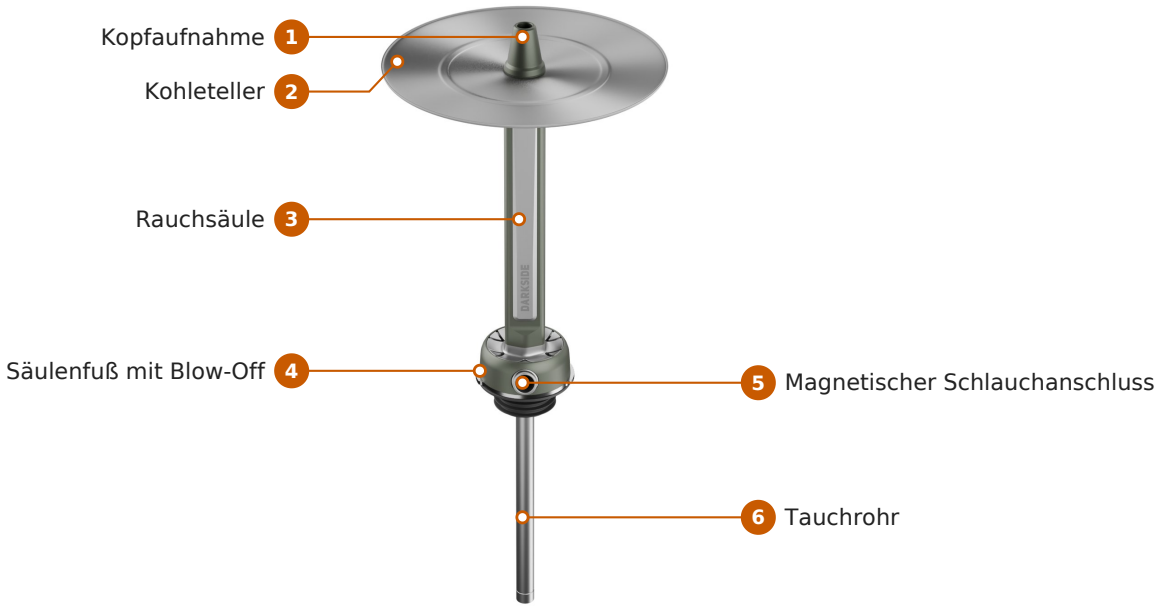

Nr.	Teil	Funktion
1	Kopfaufnahme	Oben an der Rauchsäule. Hier sitzt die Kopfdichtung, darauf setzt du deinen Shisha-Kopf.
2	Kohleteller	Fängt Asche und Glut auf; sitzt oben auf der Rauchsäule.
3	Rauchsäule	Eloxiertes Aluminium und Edelstahl. Führt den Rauch vom Kopf ins Wasser.
4	Säulenfuß mit Blow-Off	Sitzt im Hals deiner Glasbowl. Über den vertikalen Blow-Off bläst du abgestandenen Rauch ab.
5	Magnetischer Schlauchanschluss	Hält den Schlauch sicher und gibt ihn mit einem Handgriff frei.
6	Tauchrohr	Führt den Rauch unter Wasser. Am unteren Ende sitzt der Diffusor.

Dazu gehören Silikonschlauch, Mundstück, Kopfdichtung, Diffusor und Ersatzventile für den Blow-Off (Kapitel 3).



Magnetischer Schlauchanschluss



Säulenfuß mit Blow-Off



Ausführung Schwarz/Gold

Die Zeichnung zeigt die Farbe Grün, ohne Glasbowl. Abbildungen können vom Produkt abweichen.

3 Lieferumfang

- Rauchsäule
- Kohleteller
- Silikonschlauch
- Mundstück
- Kopfdichtung
- Diffusor
- Ersatzventile für den Blow-Off



Glasbowl separat: Die PRO wird ohne Glasbowl geliefert. Auch Kopf, Kohle, Kohlezange und Tabak sind nicht enthalten. Wie du die passende Glasbowl auswählst, steht in Kapitel 4.

Prüfe nach dem Auspacken, ob alles vollständig und unbeschädigt ist. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt, melde dich bei uns: kontakt@hookain.de.

4 Glasbowl separat wählen

Die PRO kommt ohne Glasbowl. So kombinierst du die Säule mit der Glasbowl, die zu deinem Setup und deinem Geschmack passt. Die Höhe von rund 54 cm gilt mit Glasbowl; je nach Glasbowl fällt sie etwas anders aus.

Darauf achtest du

- Der Säulenfuß sitzt fest, gerade und dicht im Hals der Glasbowl. Wackelt die Säule oder zieht sie Nebenluft, passt die Kombination nicht.
- Das Tauchrohr reicht mit dem Diffusor ins Wasser, ohne den Boden der Glasbowl zu berühren.
- Die Glasbowl steht stabil und ist unbeschädigt – ohne Risse und Absplitterungen.

Unsicher, welche Glasbowl du nehmen sollst? Schreib uns an kontakt@hookain.de – wir helfen dir bei der Auswahl.

5 Vor der ersten Nutzung

1. Alle Teile auspacken und Verpackungsreste entfernen.
2. Tauchrohr, Diffusor, Schlauch und Mundstück mit klarem, lauwarmem Wasser ausspülen.
3. Deine Glasbowl reinigen und auf Risse prüfen.
4. Alles vollständig trocknen lassen. Dann baust du die PRO auf (Kapitel 6).

6 Aufbauen und Wasser einfüllen

Für den Aufbau brauchst du kein Werkzeug, nur deine Glasbowl. Stelle sie zuerst auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Fläche.

1. Diffusor auf das untere Ende des Tauchrohrs setzen – oder weglassen, wenn du ohne Diffusor rauchen willst (Kapitel 9).
2. Glasbowl mit klarem, kaltem Wasser füllen. Das Ende des Tauchrohrs soll später einige Zentimeter tief im Wasser stehen.
3. Rauchsäule mit dem Tauchrohr gerade in die Glasbowl setzen, bis der Säulenfuß fest und dicht sitzt.
4. Kopfdichtung auf die Kopfaufnahme oben an der Säule ziehen.
5. Kohleteller oben auf die Rauchsäule setzen.
6. Silikonschlauch an den magnetischen Schlauchanschluss halten – er hält magnetisch. Mundstück fest auf das andere Schlauchende stecken, falls es noch nicht montiert ist.
7. Dichtigkeit prüfen: Kopfaufnahme mit dem Daumen verschließen und am Mundstück ziehen. Kommt kaum Luft, ist alles dicht.



Rauchsäule mit Kohleteller und Tauchrohr



Säulenfuß

Tipp: Mehr Wasser macht den Zug schwerer, weniger Wasser leichter. Fülle nie so hoch, dass beim Ziehen Wasser in den Schlauch gelangt – lieber mit weniger Wasser starten und nachfüllen.

7 Kopf und Kohle vorbereiten

Kopf, Tabak und Kohle sind nicht im Lieferumfang. Nimm einen Kopf, der mit der Kopfdichtung sicher und dicht auf der Kopfaufnahme sitzt.

1. Shisha-Tabak locker in den Kopf füllen, nicht pressen. Der Tabak bleibt knapp unter dem Rand.
2. Kopf gerade auf die Kopfaufnahme mit der Kopfdichtung setzen. Er muss dicht sitzen und darf nicht wackeln.
3. Alufolie oder ein HMD auf den Kopf legen, zum Beispiel den Darkside D-Heater Pro.
4. Shisha-Kohle auf einem Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen. Halb durchgeglühte Kohle schmeckt kratzig.
5. Die Kohle mit einer Kohlezange auf Folie oder HMD legen, zum Beispiel mit der Darkside D-Tong.
6. Ein paar Minuten anrauchen, bis der Rauch dicht und gleichmäßig kommt.

Vorsicht: Kohle, Kopf und Kohleteller werden sehr heiß. Kohle nur mit der Zange bewegen und die Shisha während der Session nicht anheben oder tragen.

8 Rauchen, Blow-Off und Ersatzventile

Ziehe gleichmäßig am Mundstück. Bleibt der Rauch zu lange in der Glasbowl stehen, wird er abgestanden – dann bläst du ihn aus.

Vertikaler Blow-Off

Puste kurz und sanft in den Schlauch. Der abgestandene Rauch entweicht über den vertikalen Blow-Off nach oben. Nicht kräftig pusten.

Ersatzventile

Im Blow-Off sitzt ein Ventil: Beim Ziehen schließt es, beim Ausblasen öffnet es. Mit der Zeit kann es verschmutzen oder verschleißen. Zieht die PRO Nebenluft über den Blow-Off oder schließt das Ventil nicht mehr richtig, reinige es oder tausche es gegen eines der mitgelieferten Ersatzventile. Setze das neue Ventil an derselben Stelle ein wie das alte.

Schlauch abnehmen

Den Schlauch löst du mit einem Handgriff vom magnetischen Anschluss, zum Beispiel zum Reinigen. Leg das Mundstück nie auf den heißen Kohleteller.

9 Diffusor einsetzen und abnehmen

Der Diffusor gehört zum Lieferumfang und kommt auf das untere Ende des Tauchrohrs. Mit Diffusor rauchst du leiser und ruhiger. Willst du ohne Diffusor rauchen, nimm ihn ab, bevor du die Säule in die Glasbowl setzt.

Diffusor abnehmen oder einsetzen

1. Shisha abkühlen lassen, Kopf und Kohleteller abnehmen.
2. Rauchsäule gerade aus der Glasbowl ziehen.
3. Diffusor vom unteren Ende des Tauchrohrs abnehmen – oder fest aufsetzen, wenn du wieder mit Diffusor rauchen willst.
4. Rauchsäule wieder einsetzen, bis der Säulenfuß fest und dicht sitzt.

Tipp: Rauchst du ohne Diffusor, bewahre ihn zusammen mit den Ersatzventilen auf – so geht kein Kleinteil verloren.

10 Nach der Session

Vorsicht: Kopf, Kohle und Kohleteller sind nach der Session sehr heiß. Kohle mit der Zange in einen nicht brennbaren Behälter legen und vollständig erkalten lassen. Erst dann den Kopf abnehmen und die Shisha zerlegen.

1. Kohle mit der Zange entfernen.
2. Kopf abkühlen lassen und abnehmen.
3. Rauchsäule aus der Glasbowl ziehen und das Wasser ausgießen.
4. Teile reinigen (Kapitel 11).

11 Reinigung

Vorsicht: Reinige die PRO erst, wenn alles abgekühlt ist. Kein kochendes Wasser in die Glasbowl – Glas kann bei starken Temperaturwechseln springen.

Nach jeder Session

1. Wasser ausgießen und die Glasbowl mit klarem Wasser ausspülen.
2. Tauchrohr und Diffusor unter fließendem Wasser durchspülen.
3. Silikonschlauch mit klarem Wasser durchspülen und hängend vollständig trocknen lassen.
4. Kohleteller von Asche befreien und abwischen.

Gründlich reinigen

1. Kopfdichtung abnehmen und mit warmem Wasser reinigen.
2. Rauchsäule innen mit einer schmalen Bürste und warmem Wasser reinigen.
3. Blow-Off-Ventil bei Bedarf mit klarem Wasser reinigen; ein verschlissenes Ventil gegen ein Ersatzventil tauschen.
4. Glasbowl mit einer Flaschenbürste und etwas Spülmittel reinigen, danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
5. Mundstück abnehmen und mit warmem Wasser reinigen.
6. Alle Teile vollständig trocknen lassen, bevor du die PRO wieder zusammensetzt.

Das schadet der PRO

- Scheuermittel, Drahtbürsten und scharfe Reiniger an eloxiertem Aluminium und Edelstahl
- kochendes Wasser und starke Temperaturwechsel an der Glasbowl
- Spülmaschine für Rauchsäule, Schlauch und Dichtungen
- Teile feucht zusammensetzen und verstauen

12 Pflege, Aufbewahrung und Transport

- Sauber, trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ersatzventile, Kopfdichtung und Diffusor zusammen in einem kleinen Beutel aufbewahren.
- Für den Transport das Wasser ausgießen, alles trocknen lassen und die Glasbowl bruchsicher verpacken.
- Den magnetischen Anschluss sauber halten: Schmutz am Anschluss oder am Schlauchende schwächt den Halt.

13 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Zug zu schwer	Wasserstand zu hoch; Tabak zu fest gestopft	Etwas Wasser abgießen; Tabak locker einfüllen.
Zug zu leicht, Nebenluft	Säulenfuß sitzt nicht dicht in der Glasbowl; Schlauch nicht angedockt; Kopf ohne Kopfdichtung	Säule gerade und fest einsetzen; Schlauchanschluss prüfen; Kopfdichtung aufziehen und Kopf dicht aufsetzen.
Nebenluft am Blow-Off	Ventil verschmutzt oder verschlissen	Ventil reinigen oder gegen ein Ersatzventil tauschen (Kapitel 8).
Säule wackelt in der Glasbowl	Glasbowl und Säulenfuß passen nicht zusammen	Andere Glasbowl wählen (Kapitel 4).
Lautes Blubbern	Rauchen ohne Diffusor	Diffusor auf das Tauchrohr setzen (Kapitel 9).
Wasser im Schlauch	Wasserstand zu hoch; Shisha geneigt	Wasser abgießen, Schlauch ausspülen und trocknen lassen; Shisha gerade stellen.
Abgestandener Geschmack	Rauch stand zu lange in der Glasbowl	Über den vertikalen Blow-Off ausblasen: kurz in den Schlauch pusten.
Schlauch hält nicht	Schmutz am magnetischen Anschluss	Anschluss und Schlauchende reinigen, trocknen und neu andocken.
Kratziger Geschmack	Zu viel Hitze; Kohle halb durchgeglüht	Eine Kohle abnehmen oder an den Rand legen; nur durchgeglühte Kohle verwenden.

Hilft das nicht, wende dich an uns: kontakt@hookain.de.

14 Sicherheitshinweise

Lies diese Hinweise vor der ersten Nutzung und halte sie ein. Sie schützen dich vor Verbrennungen, Bränden, Kohlenmonoxid und Schnittverletzungen.

Allgemein

- Nur für Erwachsene. Shisha, Zubehör, Kohle und Tabak außer Reichweite von Kindern und Haustieren benutzen und aufbewahren.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden: zum Rauchen von Shisha-Tabak mit Shisha-Kohle, immer mit Wasser in der Glasbowl.
- Vor jeder Nutzung Glasbowl, Rauchsäule, Schlauch, Mundstück und Dichtungen auf Schäden prüfen. Beschädigte Teile nicht benutzen.
- Teile nicht verändern und nicht mit Werkzeug nachbearbeiten.

Kohle, Hitze und Brandgefahr

- Glühende Kohle, Kopf, HMD und Kohleteller werden sehr heiß und bleiben nach der Session lange heiß. Kohle nur mit einer Kohlezange bewegen, heiße Teile erst nach dem Abkühlen anfassen.
- Kohle nur auf einem geeigneten Kohleanzünder vollständig durchglühen lassen und die Gebrauchshinweise der Kohle und des Anzünders beachten.
- Die Shisha stabil und aufrecht auf eine ebene, hitzebeständige Fläche stellen – mit Abstand zu Vorhängen, Papier, Textilien und anderen brennbaren Gegenständen. Nicht auf Teppich oder weiche Unterlagen stellen.
- Nie unbeaufsichtigt rauchen und glühende Kohle nie unbeaufsichtigt lassen. Während der Session die Shisha nicht anheben, kippen oder tragen.
- Fällt Glut herunter, sofort mit der Kohlezange aufnehmen.
- Asche und Kohlereste erst entsorgen, wenn sie vollständig erkaltet sind – am besten in einem nicht brennbaren Behälter.

Kohlenmonoxid (CO)

- Glühende Kohle bildet Kohlenmonoxid (CO). Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und giftig.
- Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Nie in kleinen, geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen, Zelten oder Wohnwagen.
- Ein CO-Melder im Raum gibt dir zusätzliche Sicherheit.
- Bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Benommenheit sofort aufhören, an die frische Luft gehen und ärztliche Hilfe holen; im Notfall 112 anrufen.

Glasbowl

- Die Glasbowl ist aus Glas und kann brechen. Vor jeder Nutzung auf Risse und Absplitterungen prüfen; beschädigtes Glas nicht weiter verwenden.
- Keine glühende Kohle und keine heißen Teile auf oder an die Glasbowl legen. Kein kochendes Wasser einfüllen und das Glas keinen starken Temperaturwechseln aussetzen.
- Nur Wasser einfüllen – keinen Alkohol und keine anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Die Shisha nur abgekühlt bewegen und dabei immer an der Glasbowl unterstützen. Nicht an Schlauch, Kopf oder Kohleteller anheben.
- Scherben nur mit Handschuhen aufnehmen.

Kinder und Haustiere

- Kinder dürfen weder rauchen noch mit Shisha, Kohle oder Zubehör spielen.
- Kleinteile wie Diffusor, Dichtungen und Ventile können verschluckt werden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Shisha so aufstellen, dass niemand am Schlauch hängen bleibt und sie umreißt.

Reinigung

- Erst reinigen, wenn Kopf, Kohleteller und Kohle vollständig abgekühlt sind und die Kohle sicher entsorgt ist.
- Glasbowl mit klarem Wasser und einer Flaschenbürste reinigen; keine Scheuermittel, die das Glas verkratzen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen, bevor du die Shisha zusammensetzt oder verstaust.

15 Entsorgung

- Rauchsäule, Tauchrohr und Kohleteller sind aus Metall: über die Metallsammlung oder den Wertstoffhof entsorgen.
- Eine zerbrochene Glasbowl gehört nicht ins Altglas, sondern in den Restmüll. Scherben vorher sicher einpacken.
- Schlauch, Mundstück, Dichtungen und Diffusor über den Restmüll entsorgen, die Verpackung über die Papier- und Verpackungssammlung.
- Asche und Kohlereste nur vollständig erkaltet in den Restmüll geben.

16 Technische Daten

Marke / Modell	Darkside PRO
Farben	Grün und Grau mit silberfarbenem Teller; Schwarz/Gold mit goldfarbenem Teller und goldenen Akzenten
Produktart	Shisha ohne Glasbowl: Rauchsäule mit Zubehör
Höhe	ca. 54 cm mit Glasbowl, je nach gewählter Glasbowl
Material	eloxiertes Aluminium und Edelstahl
Schlauchanschluss	magnetisch
Blow-Off	vertikal, mit Ersatzventilen
Diffusor	im Lieferumfang
Lieferumfang	Rauchsäule, Kohleteller, Silikonschlauch, Mundstück, Kopfdichtung, Diffusor, Ersatzventile für den Blow-Off
Nicht im Lieferumfang	Glasbowl, Shisha-Kopf, Kohle, Kohlezange, Tabak

17 Hersteller, Gewährleistung und Kontakt

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung gegenüber uns als Verkäufer. Bei Fragen oder Mängeln wende dich an uns.

Hersteller

LLC Darkside (Darkside Tobacco) · Moskau · Russische Föderation
E-Mail: info@darksidehookah.com · darksidehookah.com

Verantwortliche Person in der EU

Darkside Europe GmbH · Lise-Meitner-Straße 39-41 · 10589 Berlin · Deutschland
E-Mail: officede@d-tabak.com

Händler

Hookain Onlineshop GmbH · Grüner Brunnenweg 146 · 50827 Köln · Deutschland
Telefon: +49 221 999 88 112 · E-Mail: kontakt@hookain.de · hookain.de

Stand: 08.10.2026, Version 2. Abbildungen können vom Produkt abweichen.